

Uživatelský manuál - základ

PiPO M9 pro (3G)




Vítejte

Děkujeme za koupi tohoto tabletu.

Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor.


Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Klávesy a funkce

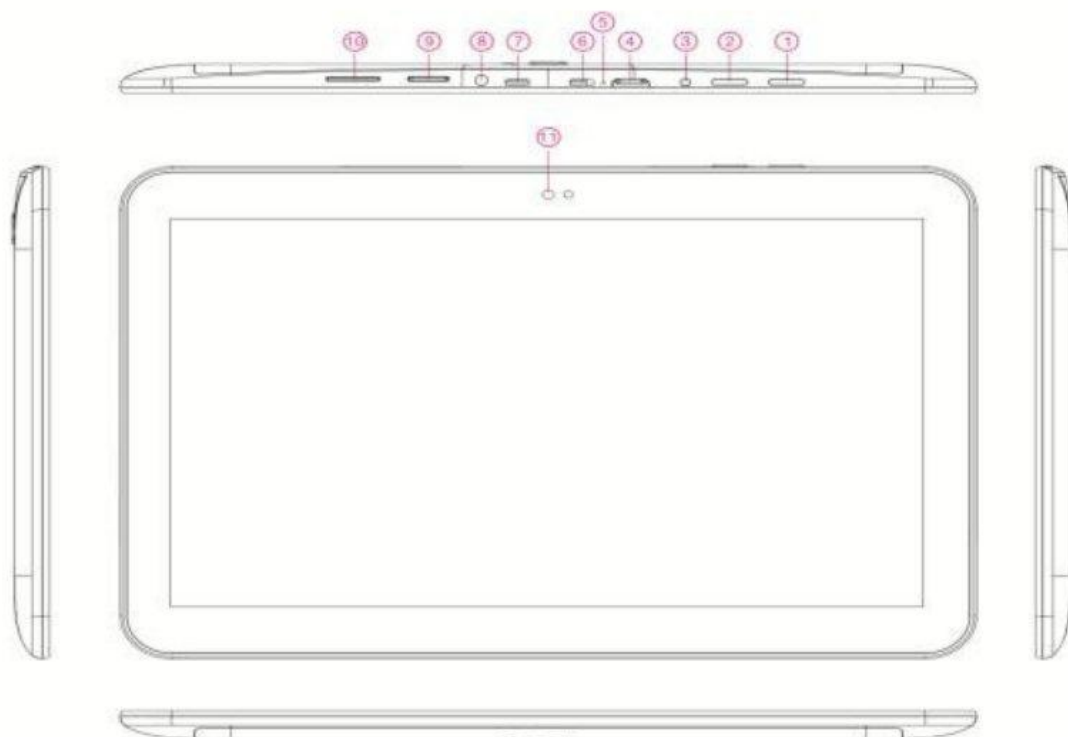

1) ESC	Klávesa pro návrat zpět
2) Zapínací klávesa	Delší podržením tablet zapnete/vypnete, kratším pouze vypnete obrazovku
3) Nabíjecí konektor	Konektor pro připojení nabíječky 5V 2,5A (součást balení)
4) HDMI	HDMI konektor
5) Mikrofon	Pro nahrávání hlasových záznamů
6) USB port	Konektor pro připojení k počítači pomocí kabelu
7) USB host	Konektor pro připojení externích zařízení (myš, klávesnice..)
8) 3,5mm jack	Pro připojení sluchátek
9) Slot na TF karty	Pro připojení paměťových karet
10) Slot na SIM kartu	Jen pro verzi s 3G
11) Přední kamera	2Mpx kamera
12) Přisvětlovací dioda	Pro lepší kvalitu fotografií při horším světle
13) Zadní kamera	5Mpx kamera


14)	Reproduktor	
15)	Reproduktor	

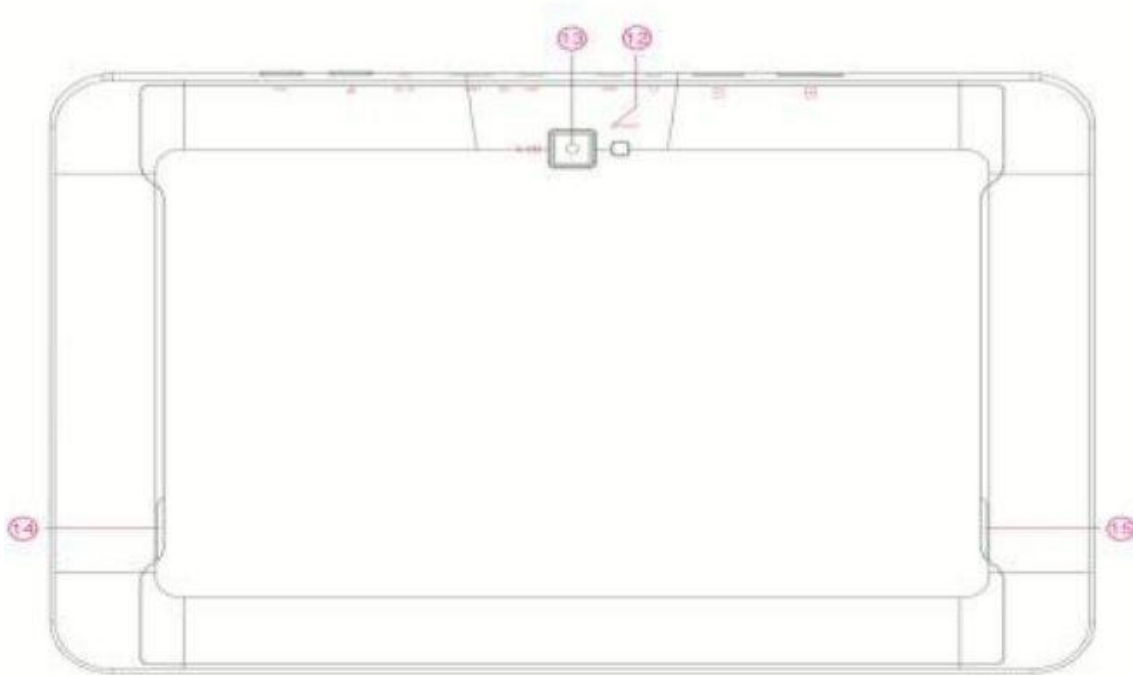

Začínáme

Zapnutí

Tablet zapnete zapínacím tlačítkem. Po naběhnutí musíte displej odemknout posunutím ukazatele zámku do strany. Místo odemknutí tabletu můžete rychle spustit fotoaparát nebo hledání Google.

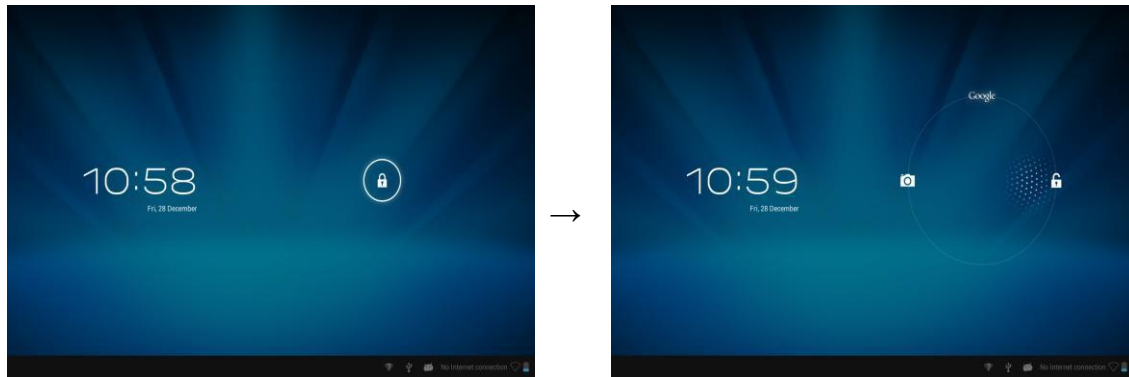

Připojení k počítači

Připojení funguje za pomoci USB kabelu. Přenášet můžete všechny typy dat.

Pokud máte počítač se systémem Windows XP, nainstalujte prosím Windows Media Player 11 pro přenos multimediálních souborů.

Pipo Launcher

Kromě standardního prostředí operačního systému Android můžete využívat také speciální Pipo Launcher, který má graficky přizpůsobenou podobu a rychlejší přístup k některým funkcím. Pro výběr příslušného Launcheru provedte volbu, klepnutím na příslušnou volbu.



Pipo Launcher má výrazně odlišnou podobu od standardního prostředí Android, viz ukázkový obrázek.



Launcher bohužel nenabízí možnost ovládání v českém jazyce. Pro návrat na volbu příslušného Launcher stiskněte softwarovou klávesu Home (viz další kapitola) a vyberte standardní Launcher.

Domovská obrazovka

a b




c d e f g

hi

a. Google search	Hledání Google
b. Voice search	Hlasové vyhledávání
c. ESC	Návrat zpět
d. Home	Návrat na domovskou obrazovku
e. Spuštěné aplikace	Přehled všech spuštěných aplikací
f. Hlasitost -	
g. Hlasitost +	
h. WIFI signál	
i. Stav bateri	




Po klepnutí se zobrazí všechny nainstalované aplikace

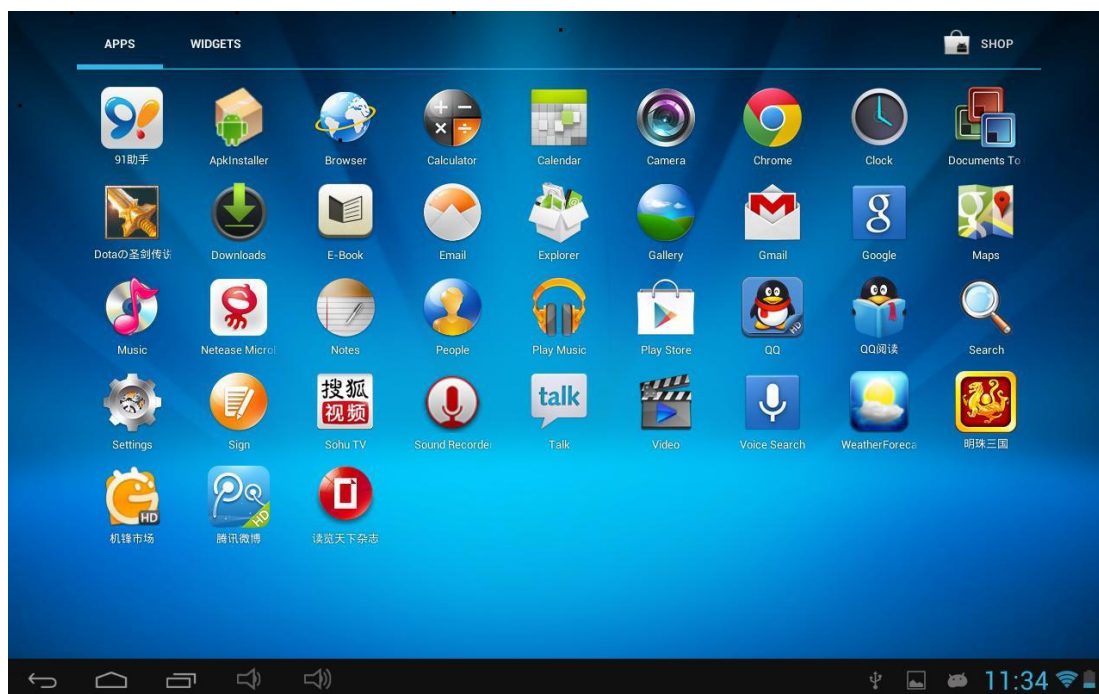

Přidání/ vymazání aplikací na hlavní obrazovce

Vstupte do hlavní nabídky, chyťte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout

Pro vymazání aplikace z hlavní obrazovky ji stačí chyťt a podržet a poté přesunout na ikonu  (odstranit).

Přidání widgetu na hlavní obrazovku


Vstupte do hlavní nabídky a klepněte na položku WIDGETY. Widget, který jste si vybrali, přesuňte na některou hlavní obrazovku.

Datové připojení

Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi

Klepněte na nastavení a posuňte Wi-Fi na zapnuto. Tablet následně najde dostupné Wi-Fi sítě. Přihlásit se můžete do kterékoliv, kde znáte heslo.

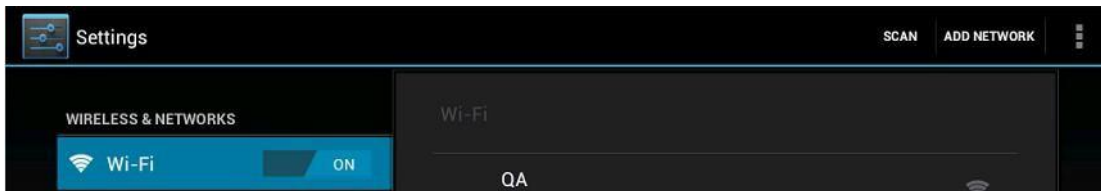


Připojená Wi-Fi je detekována následující ikonou .

Bluetooth

Viditelnost zařízení

Zařízení, se kterým chcete tablet propojit, musí být viditelné. Nejprve tedy na něm nastavte viditelnost, podle návodu k zařízení.

V menu Nastavení klepněte na Bluetooth a posuňte na zapnuto. Následně vyberte volbu pro vyhledání dostupných zařízení. Zapnuté Bluetooth je detekováno následující ikonou .

Jakmile skončí vyhledávání, můžete vybrat, ke kterému zařízení se chcete připojit. Na obou zařízeních budete muset zadat stejný párovací kód.

3G připojení

Podle verze tabletu můžete využívat 3G buď přes externí 3G dongle, který připojíte pomocí OTG kabelu. Doporučujeme pečlivě ověřit, zda bude 3G dongle spolupracovat s tabletem. Kompatibilita je závislá na celé řadě faktorů a nelze ji bohužel vždy automaticky předpokládat.

Máte-li interní 3G, můžete využívat datové připojení přes SIM kartu, kterou vložíte do slotu. 3G signál by měl tablet získat automaticky.

Maximální rychlost download je 7.2M bit/s, upload pak maximálně 5.76M bit/s


Internetový prohlížeč

Pro funkčnost prohlížeče je nutné mít připojení přes Wi-Fi nebo 3G.

Následně klepněte na ikonu prohlížeče .

Klepněte do adresního řádku a zadejte adresu.

Nové okno Přidání do oblíbených Seznam oblíbených

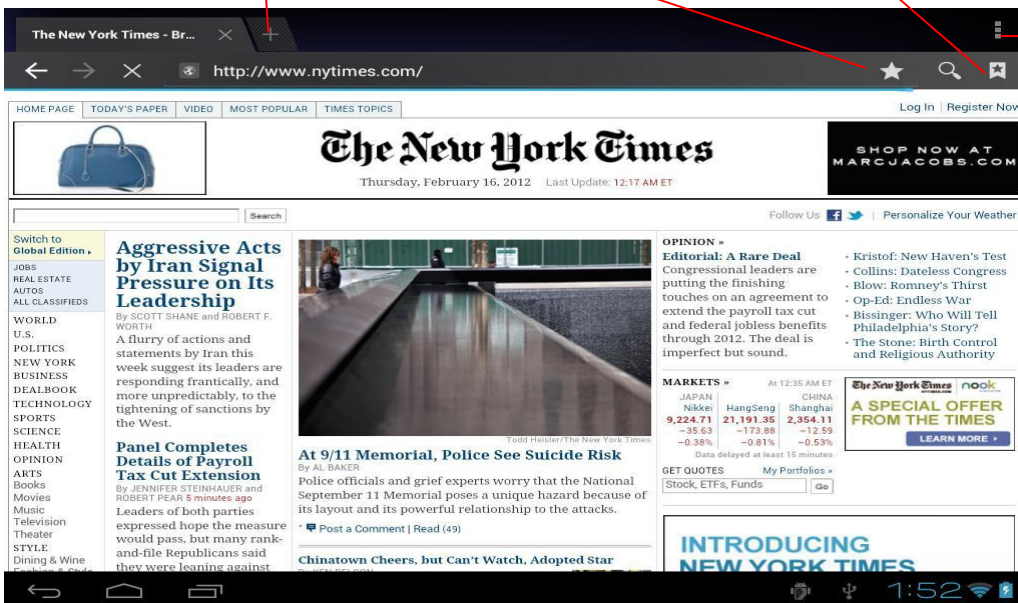

The screenshot shows the mobile version of the New York Times website. A red box labeled "Menu" is positioned on the right side, with a red arrow pointing to the hamburger menu icon in the top right corner of the browser. Another red arrow points from the text "Nové okno" to the plus sign icon in the browser's address bar. A third red arrow points from "Přidání do oblíbených" to the star icon, and a fourth from "Seznam oblíbených" to the bookmark icon. The website content includes a navigation bar with "HOME PAGE", "TODAY'S PAPER", "VIDEO", "MOST POPULAR", and "TIMES TOPICS". The main headline is "Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership" by Scott Shane and Robert F. Worth. Other articles include "Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension" and "At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk". A "MARKETS" section shows stock prices for Japan, HangSeng, and China. A "SPECIAL OFFER FROM THE TIMES" banner is also visible.

Aplikace


Instalace



Aplikace lze instalovat přes "Apk Installer", jednodušším způsobem je ale používat Google Play. Pro jeho použití potřebujete internetové připojení a uživatelské jméno, které získáte při první připojení.

Správa aplikací

Klepněte na APKInstaller → Správa. Poté vyberte aplikaci, která vás zajímá a proveďte požadovanou akci (spuštění, export, odinstalování)

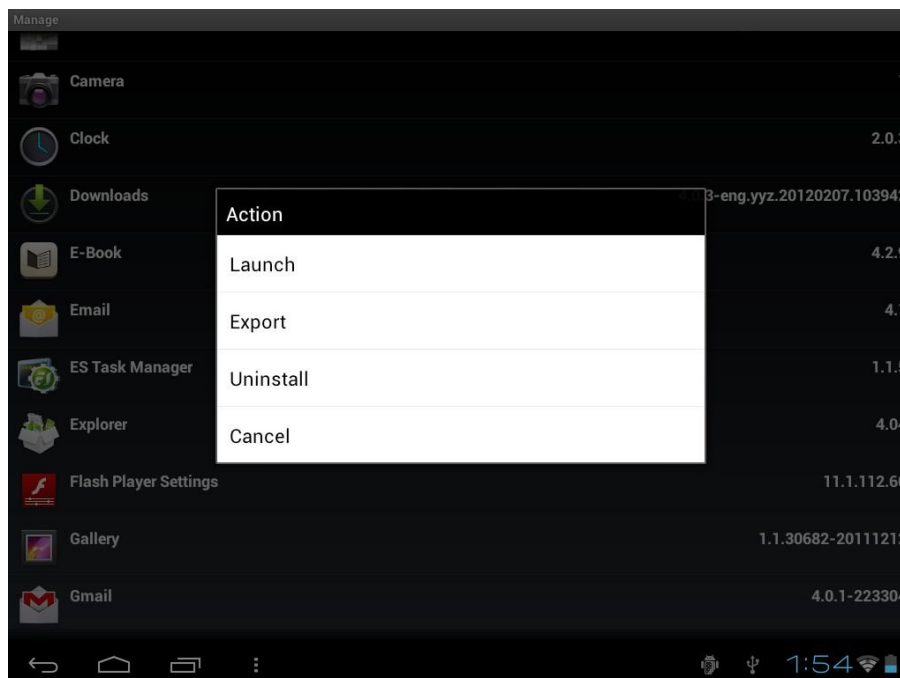


Aplikace můžete jednoduše spravovat také přes Nastavení – Aplikace.

Fotoaparát

Tablet je vybaven dvojití fotoaparátů. Přední kamera slouží především pro on-line komunikaci, např. přes Skype, nebo pro pořizování autoportrétů.

Kamera na zadní straně přístroje slouží pro klasické pořizování fotografií, případně k natáčení videa.

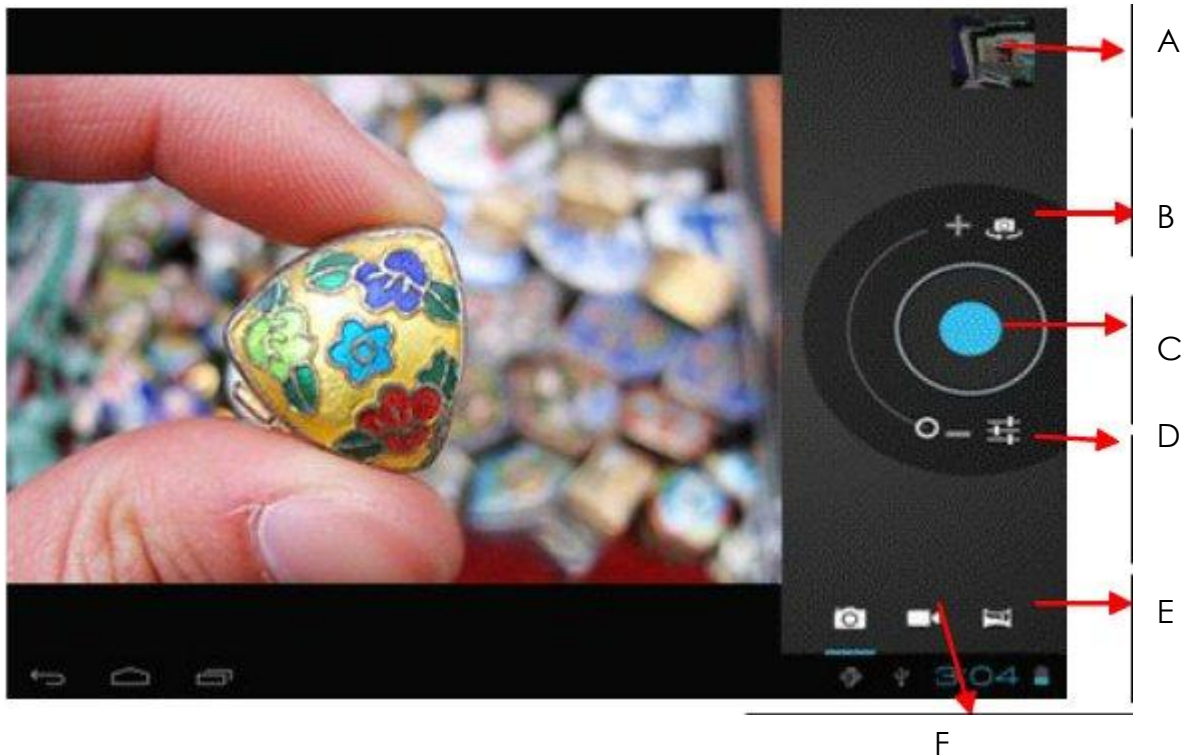

A	Prohlížení pořízených fotografií, vstup do Galerie
B	Přepínání mezi přední a zadní kamerou
C	Tlačítko pro pořízení snímku
D	Nastavení fotky (vyvážení bílé, mód focení aj.)
E	Volba panoramatického snímku
F	Přepnutí z fotky na video

Baterie



Nízký stav



Plná kapacita



Nabíjení

Nabíjení baterie je indikováno i nápisem na zamčeném displeji.



Plné nabití trvá přibližně 5 hodin. Používejte prosím jen 5V /2.5A adaptér. Nabíjení prostřednictvím microUSB není možné.

Řešení potíží

1. Nemohu tablet zapnout

Zkuste nejprve připojit nabíječku a nechat tablet nějakou dobu nabíjet. Pokud tablet stále nereaguje, vyzkoušejte reset

2. Displej nereaguje

Zkuste nejprve tablet resetovat.

3. Nainstalovaná aplikace nefunguje správně

Aplikace nemusí být kompatibilní s použitou verzí OS. Bohužel nelze zajistit naprostou kompatibilitu všech nabízených aplikací.

4. Jak smažu Google účet?

Účet lze smazat dvěma způsoby. V Nastavení – Zálohování a obnovení dat vyberte Obnovení továrního nastavení. Tímto způsobem ovšem z tabletu smažete **veškerá** data.

Využít můžete i položku Nastavení – Účty. Klepněte na účet, který chcete smazat a poté znovu v pravé části na název účtu. Přes kontextovou nabídku v pravém horním rohu následně vyberte funkci Odebrat účet.